

FFP LC & SC in 250/900 μm

Montageanleitung / Mounting Instructions




Gefahr von Augenschäden.
Wir empfehlen, eine Schutzbrille zu tragen.
*Risk of eye damage.
We recommend wearing safety goggles.*




Gefahr von Augenschäden.
Schauen Sie nicht direkt in einen Laser, Faserende, Stecker oder Kupplung.
*Risk of eye damage.
Do not look directly into a laser, fiber end, connector or adaptor.*


Komponenten / Components

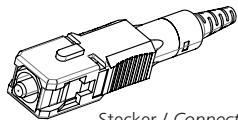


Stecker / Connector SC





Stecker / Connector LC

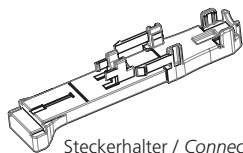


Steckerhalter / Connector holder

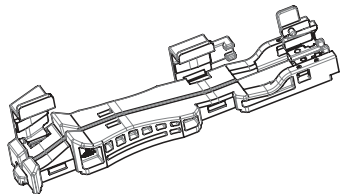

Faserhalter für / Fiber holder for 900 μm

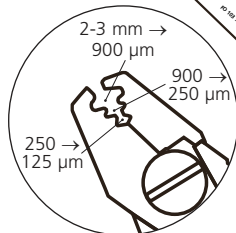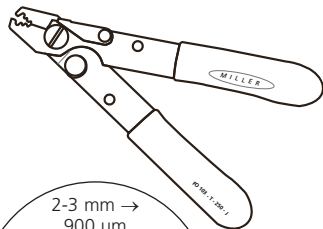

Absetzzange / Stripping tool

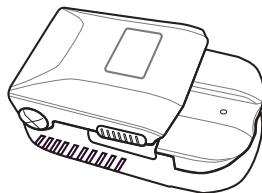


Faser Cleaver / Fiber Cleaver

1 Abisolierlänge / Stripping length Für 250 μm Ader schwarzen Schlauch überziehen
For 250 μm fiber install black tube onto fiber




Faser in die Knickschutztülle einführen und mittels Absetzzange auf 125 μm abmanteln
Insert the fiber into the cable boot and strip the cable jacket to 125 μm using the stripper




Faser mittels Reinigungsstift und Tuch reinigen
clean the fiber with cleaning pen and wipe

2 Faser in den Faserhalter einsetzen und Klammern (1, 2 und 3) schließen
Insert the fiber into the fiber holder and close the covers (1, 2 and 3)

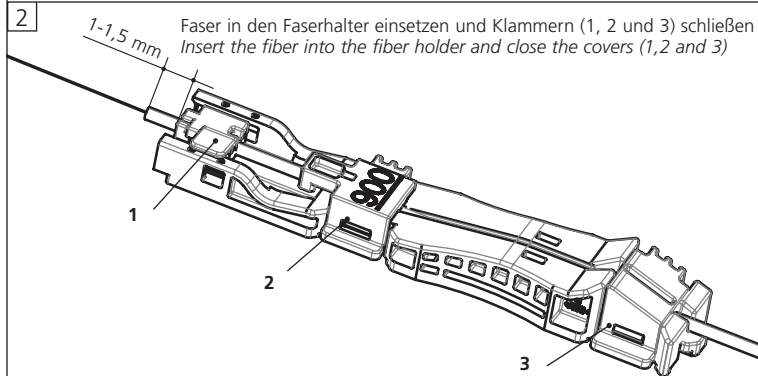

3 Faserhalter in Cleaver einsetzen und blanke Faser auf 9 - 11 mm kürzen / Set the fiber holder onto the cleaver and shorten the bare fiber to 9 - 11 mm

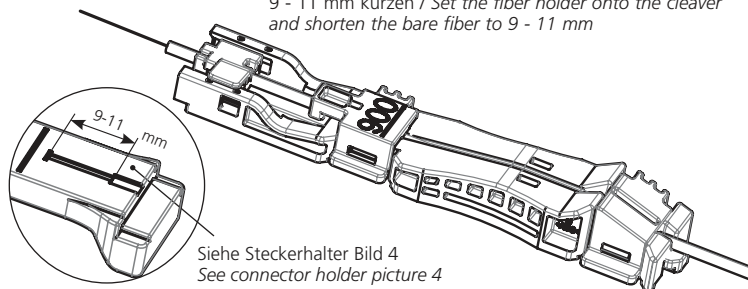

Siehe Steckerhalter Bild 4
See connector holder picture 4

